

# Gigaset

## DA800A

### 录音电话机 产品使用说明书

请扫描产品底部二维码或关注微信号“Gigasetphone”获取更多支持

发行单位：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

## 首次使用快速指南


请将电话机安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽
- 使用前请揭去覆盖显示屏上的保护膜

## 安装电话机

请将电源线，听筒，电话线，手机卡，锂电池，TF 储存卡按照图片所示连接：

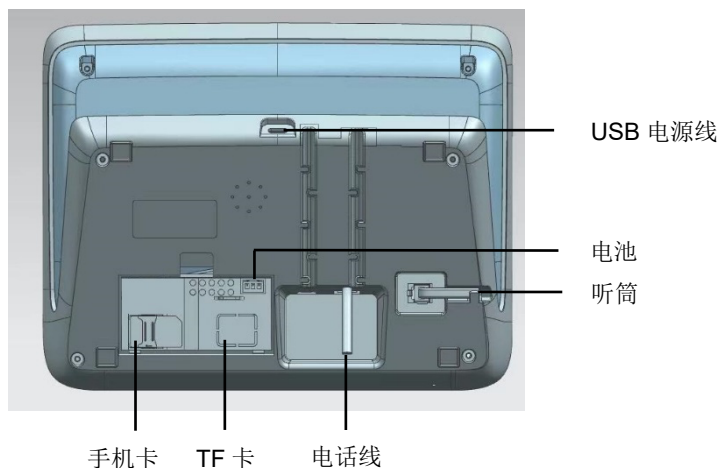

注意：

- 无外接电源时，充满电的锂电池大约能继续工作 5-6 小时，锂电池无电后仅支持紧急拨号。
- 需要使用手机卡与 TF 储存卡时，请先断开电源线和电池，在关机状态下安装手机卡与 TF 卡

## 设置日期/时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示、闹钟等功能的正常使用

【菜单】→【话机设置】→【时间/日期】→【时间/日期设置】

🔄 调整 时/分；年/月/日 的位置，依次按数字键输入后按【确定】保存。

## 设置来电更新系统时间

您可以设置话机在每次来电时更新系统时间。

**注意：**开启时，话机将会自动同步交换局时间，如果当地交换局时间不准确，将会导致本机时间不准确。

【菜单】→【话机设置】→【时间/日期】→【来电更新系统时间】

🔄 选择 打开/关闭 按【确定】保存。

## 设置本地区码

请正确设定本地区号，以确保来电显示、电话簿导入等功能的正常使用

【菜单】→【话机设置】→【本地区码】→ 按数字键输入本地区号（例如上海:021），按【确定】保存。


恭喜，您的话机已经可以正常使用了。

# 话机图示

## DA800A



### 显示屏图标

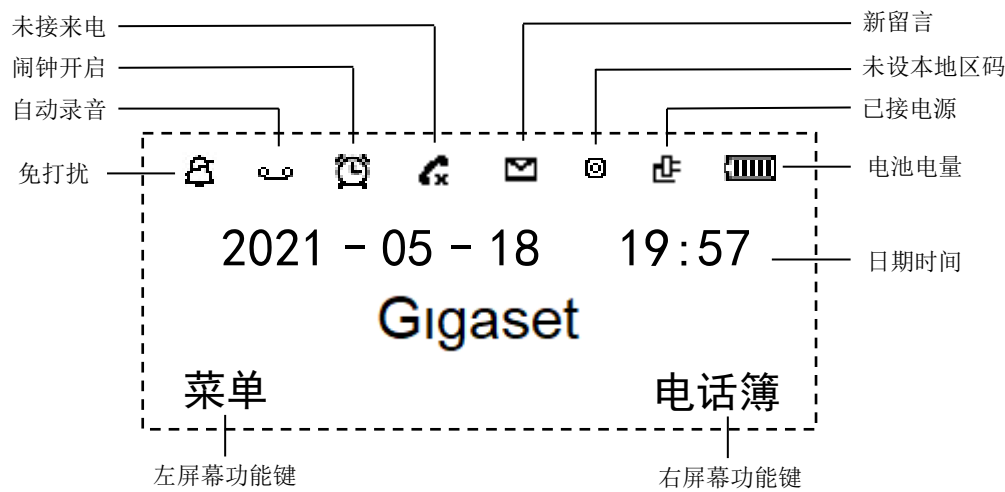

# 基本操作说明

## 菜单操作

- 在待机状态下按屏幕功能键 菜单 打开菜单
- 您可以按导航键(◀▶)选择不同功能
- 按功能键 确定 进入下一级菜单，更改当前设置

## 导航键

当话机处于不同状态时，导航键拥有不同的功能：

### 待机状态

- ▲ 去电记录
- ▼ 来电记录
- ◀ 铃声音量-
- ▶ 铃声音量+

### 菜单操作状态

- ▲/▼ 上下移动菜单光标

### 通话/免提状态

- ◀▶ 调节通话/免提音量

### 输入状态

- ◀▶ 移动输入光标

### 计算器状态

- ▲/▼ 乘/除    ◀/▶ 减/加



## 返回待机状态

您可以在按屏幕功能键 退出 键返回上级菜单，返回主菜单后按 返回 键返回待机状态。

## 删除误输入

您可以按屏幕功能键 清除 当前字符。

## 中文输入法

在文本输入状态下，您可以按#号键切换当前使用的输入法。

### 中文拼音输入

按数字键上的拼音，输入正确的拼音字母。

输入拼音后屏幕下方显示 4 个汉字，【选择】，每个汉字上有数字（1-4）。

您可以通过上下导航键查看其余汉字，按数字键选择您要输入的汉字。

例：输入汉字“张”，拼音为“zhang”

切换到 Pinyin 输入法，按顺序输入 9，4，2，6，4，▶，【选择】，1。

### 中文笔画输入

按数字键上的笔画，输入正确的笔画。

输入拼音后屏幕下方显示 4 个汉字，【选择】，每个汉字上有数字（1-4）。

您可以通过上下导航键查看其余汉字，按数字键选择您要输入的汉字。

例：输入汉字“李”，笔画为“一丨丿㇏㇏一”

切换到 Bihua 输入法，按顺序输入 1，2，3，4，5，6，1，【选择】。

# 通话

## 预拨

您可以先预拨电话号码，确认号码正确后拿起或按免提键拨出。

注意：

- 预拨号码长度最大为 24 位
- 电话拨出后，显示屏会显示通话时长

## 加0回拨

预拨电话号码，长按【重拨】键，系统会自动在号码前加0后拨出。

## 接听电话

来电时拿起手柄或按免提键接听。

## 切换免提通话

通话过程中，按免提键后挂起手柄，切换到免提通话，再次拿起手柄切换到听筒。

## 结束通话

通话时，挂起手柄结束当前通话；免提时通话，按免提键结束当前通话。

## 调节通话音量

通话时，按 +/- 键调节音量（8级可调）。

## 关闭/开启话筒（通话静音）

通话中，按 静音 键关闭话筒，再次按 静音 键开启话筒。

注：通话静音时，您可以听到对方的声音，但对方无法听到您的声音。

# 电话簿

话机最多可存储1000条电话簿，您也可以将联系人从SIM卡上导入到话机。

待机状态时，按右屏幕键【电话簿】，▲/▼ 选择联系人，此时您可以按【选项】进行以下操作：

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 呼叫   | 查看当前联系人的姓名与号码             |
| 提取号码 | 将当前电话簿中的号码添加到预拨状态，修改确认后拨出 |
| 查看   | 查看当前联系人姓名与号码              |
| 编辑   | 编辑当前联系人姓名与号码              |
| 删除   | 删除当前联系人                   |

## 添加联系人

【菜单】→【电话簿设置】→【添加号码】

姓名：使用智能拼音，笔画，英文输入法输入联系人姓名。

▲/▼ 切换到电话号码： 输入联系人电话号码。输入完成后按确定键 →【保存】

## 电话簿排序

电话簿中的条目通常是按照拼音或英文首字母顺序排列的，优先级如下：

1. 空格 2. 特殊符号 3. 数字 4. 拼音首字母(按顺序)

您可以使用电话簿快速查找功能输入拼音首字母来快速搜索到相关的联系人。

## 电话簿智能导入/导出

您可以导入手机卡中的联系人或者将话机的电话簿导出到手机卡中保存。

**【菜单】→【电话簿设置】→【从SIM卡智能导入/智能导出到SIM卡】**

注：操作时需要将手机卡安装到话机电池仓的手机卡槽中，详见第1页。

## 贵宾联系人

您可以将联系人设置为贵宾，贵宾联系人可以设置个性化铃声，并且在免打扰时来电也会响铃。

**【菜单】→【电话簿设置】→【贵宾】→【新增】→【手动输入 / 电话本选取】**

新增贵宾联系人后需要设置个性化铃声，按确定保存。

开启 / 关闭贵宾功能

**【菜单】→【电话簿设置】→【贵宾】→【贵宾开关设置】→【关闭 / 打开】**

查询贵宾联系人

**【菜单】→【电话簿设置】→【贵宾】→【查询】**

删除贵宾联系人

**【菜单】→【电话簿设置】→【贵宾】→【全部删除】**

注：删除贵宾联系人不会影响电话簿中相应的联系人记录。

## 黑名单

您可以将骚扰电话设置为黑名单，黑名单号码来电不会响铃，收到来电号码后立即挂断。

**【菜单】→【电话簿设置】→【黑名单】→【新增】→ 手动输入姓名 / 号码，按确定保存。**

开启 / 关闭黑名单功能

**【菜单】→【电话簿设置】→【黑名单】→【黑名单开关设置】→【关闭 / 打开】**

查询黑名单联系人

**【菜单】→【电话簿设置】→【黑名单】→【查询】**

删除黑名单联系人

**【菜单】→【电话簿设置】→【黑名单】→【全部删除】**

## 快速拨号

**【菜单】→【快速拨号设置】→【选择按键M1,M2,...键0】**

从电话簿选取联系人或者自行手动输入号码，按确定保存。

### 一键拨号(M1-M3)

待机时，直接按M1-M3可以立即拨出相应的号码。

### 双键拨号(0-9)

待机时，按**【提取】**+数字0-9可以立即拨出相应的号码。

### 删除快速拨号设置

**【菜单】→【快速拨号设置】→【选择要删除的快速拨号键】→【删除】**

# 通话记录

您可以在通话记录中查看，删除最近的通话记录，或查看通话时间。

## 未接/已接/去电电话

【菜单】→【通话记录】→【未接/已接/去电电话】

### 管理通话记录

查找需要操作的通话记录 →【确定】

此时您可以进行以下操作：

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 呼叫   | 拨打当前通话记录号码                 |
| 提取号码 | 将当前通话记录中的号码添加到预拨状态，修改确认后拨出 |
| 查看   | 查看当前通话记录的号码，通话日期时间与时长      |
| 保存   | 将当前通话记录中的号码保存到电话簿          |
| 删除   | 删除当前通话记录联系人                |
| 全部删除 | 删除全部通话记录联系人                |

# 话机设置

话机在出厂时已完成默认的基本设置，您可以根据需要进行个性化设置。

## 设置语言

【菜单】→【语言】→【English/简体中文】

您可以根据需要设置为英文菜单（English）或中文菜单。

## 屏幕背光亮度

【菜单】→【话机设置】→【屏幕背光亮度】

您可以按 ◀▶ 调整显示屏背光亮度。

## 铃声设置

【菜单】→【话机设置】→【铃声设置】

### 铃声音调选择

您可以设置来电铃声，共15种和弦铃声可选。

### 铃声音量设置

您可以按 ◀▶ 调整铃声音量，共7级可调。

### 按键提示音设置

您可以根据需要打开/关闭按键提示音。

## 出局码

如果您设置了出局码，预拨时如果号码大于等于7位，话机会自动前缀出局码拨出。

【菜单】→【话机设置】→【出局码设置】

例：设定出局码 9

预拨：123456 → 拨号 → 系统拨出：123456

预拨：1234567 → 拨号 → 系统拨出：91234567

## 虚拟交换机码

如果您的交换机为虚拟交换机，来电时加上出局码，您可以设置虚拟交换机码屏蔽。

**【菜单】→【话机设置】→【虚拟交换机码】**

例：设定出局码 9，开启虚拟交换机码。

来电：12345678 → 来电显示 12345678

来电：912345678 → 来电显示 12345678

## 闪断时间

**【菜单】→【话机设置】→【闪断时间】**

为了配合不同的交换机进行转接或三方通话，话机可以设置不同的闪断时间**100/300/600/1000ms**。

## 静音键功能设置

**【菜单】→【话机设置】→【静音键功能设置】**

**通话静音** 您可以听到对方的声音，但对方无法听到您的声音。

**通话保留** 双方都听不到对方的声音，系统会播放一段音乐提示通话保留。

## 分时段免打扰

**【菜单】→【话机设置】→【分时段免扰设置】**

您可以根据需要设置分时段免打扰，本机共支持 2 组免打扰设置，“00:00-00:00”表示关闭设置。

例如：设置 开始 **23:00** 停止 **8:00** 表示晚上 23:00 至次日早晨 8:00 话机自动进入免打扰状态，来电不响铃；您也可以长按**【静音键】**手动开启/关闭免打扰。

## 报号设置

**【菜单】→【话机设置】→【来电报号设置/预拨号语音设置】**

**来电报号** 开启后，来电铃声会变为语音播报来电号码。

**预拨号语音** 开启后，拨号按键音会变为语音播报按键号码。

## 恢复出厂设置

**【菜单】→【恢复出厂设置】→【恢复出厂设置/保留电话本】**

**注意：**恢复出厂设置会清除所有通话记录，电话簿记录。如果需要保留电话簿记录，请选择**保留电话本**。

## 备忘提醒/闹钟

**前提：**正确设定日期/时间

**【菜单】→【闹钟设置】**

**单次备忘闹钟** 您可以设置日期时间、主题内容；单次备忘闹钟只会响铃一次并显示提醒主题。

**每日闹钟** 您可以设置时间；每日闹钟每天到设置的时间点都会响铃。



# 录音与留言

本机配置16GB储存卡最多可支持约2700小时的录音，您可以录制通话录音/现场录音/留言录音

## 通话录音

在通话过程中您可以随时按【录音/停止】键开始通话录音，再次按【录音/停止】键停止并保存录音。  
如果您直接挂机，录音也会自动保存。

## 现场录音

前提：开启现场录音功能。

【菜单】→【录音设置】→【现场录音】

待机时按【录音/停止】键开始现场录音，再次按【录音/停止】键停止并保存录音。

## 播放录音

待机时按【播放/暂停】键，选择【通话录音/留言录音/现场录音】进入相应的录音清单，选择需要操作的记录按【选项】，您可以进行以下操作：

- |      |             |
|------|-------------|
| 播放   | 播放当前录音记录    |
| 删除   | 删除当前录音记录    |
| 全部删除 | 删除全部该类型录音记录 |
| 更名   | 修改当前录音记录文件名 |

## 录音设置

话机在出厂时已完成默认的录音设置，您可以根据需要进行个性化设置

## 来电应答

【菜单】→【录音设置】→【来电应答】

您在这里可以打开/关闭来电应答留言功能。开启后需要设置应答前铃声次数3-9次。

## 自动录音

【菜单】→【录音设置】→【自动录音】

您在这里可以打开/关闭自动录音功能，开启后每次通话自动启动录音，无需按【录音/停止】键。

## 现场录音

【菜单】→【录音设置】→【现场录音】

您在这里可以打开/关闭现场录音功能。

## 使用录制应答语音

【菜单】→【录音设置】→【使用录制应答语音】

您在这里可以设置使用自行录制的应答语音，关闭则使用话机默认的应答语音。

## 录制应答语音

【菜单】→【录音设置】→【录制应答语音】

您在这里可以自行录制应答语音。

## 预览应答语音

【菜单】→【录音设置】→【预览应答语音】

您在这里可以预览自行录制的应答语音。

## 设置录音格式

【菜单】→【录音设置】→【录音格式】

您在这里可以设置录音格式：

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| AMR | 压缩率更高，可保存更长时间录音。        |
| WAV | 采样率更高，录音质量更高，可录时长将大幅降低。 |

## 剩余时长

【菜单】→【录音设置】→【剩余时长】

您在这里可以查看剩余录音时长。话机最多支持32GB的储存卡，如需使用更大储存卡请联系客服咨询。

# 附录

## 保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

## 不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

- 立即拔掉电话线和电源适配器。
- 把水从话机中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要接通开机。**

通常情况下，话机干燥后可恢复正常工作。

### **警告**

*为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器*

**出现以下情况请立即将电源适配器从插座上拔出：**

- 电源线或电源适配器破损。
- 有液体流入本产品。
- 若产品暴露于雨水中或接触到水源。
- 产品外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

## 电池安全操作指引

- 请勿燃烧，拆解，毁坏或刺穿电池组，以免发生火灾或爆炸危险。

### **警告**

*电池若使用不当可能会有爆炸的危险。请勿使用非本产品附带的电池。*

- 请勿让儿童接触电池
- 若超过30天未使用本产品，请将电池取出。
- 请勿将电池扔入火源中，以免引起电池爆炸
- 随产品附带的充电电池若已失去效能，需要妥善报废处理。

## 问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：<http://www.gigasetphone.cn/>

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

## Gigaset 电话机三包条款

本三包条款所述内容是依据 2001 年 11 月 15 日起实行的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》(下称“三包规定”)编写,仅适用于集怡嘉通讯设备(上海)有限公司在中国大陆总经销的 Gigaset 电话机商品(下称“产品”)。为了维护您的权益,请在购机时向经销商索要有效发货票(即财税部门统一监制的发票)和三包凭证。

- 一、 由于产品本身的性能故障(见三包规定附录 3“固定电话机性能故障表”,下称“性能故障”),消费者凭有效发货票和三包凭证按照三包规定将享受下列三包服务:
  1. 自购机之日起 7 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理、退货或更换同型号同规格的电话机。退货或换货由销售商负责。
  2. 自购机之日起第 8 日至第 15 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理或更换同型号同规格的电话机。换货由销售商负责,修理由集怡嘉公司指定的维修点负责。
  3. 电话机的三包有效期为一年;其功能装置(见三包规定附录 1)的三包期,除充电电池为半年外,均为一年。
  4. 如果丢失有效发货票和三包凭证,但能够提供证据证明该电话机在三包有效期内的,也可享受三包服务。
- 二、 如果下述任何一种情况发生,消费者将无法享受三包服务(即本三包条款不予适用),但可享受集怡嘉公司授权之维修点提供的有偿服务:
  1. 超过三包有效期的;
  2. 无三包凭证及有效发货票的,但能够证明该电话机商品在三包有效期内的除外;
  3. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的;
  4. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保养而造成损坏的;
  5. 非集怡嘉公司授权的服务点拆动造成损坏的;
  6. 因不可抗力造成损坏的。
- 三、 本产品为送修服务且只限于集怡嘉公司授权的维修点,消费者应自行承担往返集怡嘉公司授权维修点或其他服务点的相关费用,包括但不限于交通、运输、人工或其它间接费用等。
- 四、 三包有效期内所有被维修替换下来的零件、部件和附件等归集怡嘉公司所有。从其它设备上拆除产品的相关费用应由消费者承担,即该等费用不属三包的范畴。
- 五、 集怡嘉公司对产品的三包义务,无论本三包条款或其它书面说明可能隐含或表示的默示三包义务,都应当被理解为已经包含在或限于本三包条款所列的三包范围和三包期限内。
- 六、 任何销售商或其代理人或集怡嘉公司授权的维修点均无权代表集怡嘉公司承认或承担超出本三包条款范畴的义务,亦无权放弃集怡嘉公司在本三包条款项下的任何权利。
- 七、 中国法律的有关强制性规定适用于本三包条款。
- 八、 集怡嘉公司保留调整有关三包信息、产品功能及规范等的权利。恕不另行通知。
- 九、 集怡嘉公司设有服务热线并设有指定授权维修点,具体联系方式请参见三包凭证。
- 十、 **三包期内,消费者按本三包条款及三包规定享受三包服务是消费者因产品质量问题所受损失的唯一补救措施。换言之,集怡嘉公司对消费者的其它直接或间接损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益等)不负任何责任。**

## 三包凭证 —— 维修记录

送修日期：\_\_\_\_\_

送修故障：\_\_\_\_\_

故障原因及处理情况：\_\_\_\_\_

交验日期：\_\_\_\_\_

修理员签字：\_\_\_\_\_ 用户签字：\_\_\_\_\_

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

送修日期：\_\_\_\_\_

送修故障：\_\_\_\_\_

故障原因及处理情况：\_\_\_\_\_

交验日期：\_\_\_\_\_

修理员签字：\_\_\_\_\_ 用户签字：\_\_\_\_\_

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

## 特约服务点信息

（内容如有调整，恕不另行通知。请致电售后服务热线 4006706007 咨询最新信息。）

上海铭翎贸易有限责任公司  
上海宝山区沪太路 3999 号北区 2-3-12 商铺  
电话：(021) 51618191

上海羽岩电子商务有限公司  
上海黄浦区福佑路 427 号二楼 99 室  
电话：(021) 63338326

上海普泛克特贸易有限公司  
上海市虹口区新市南路 999 弄 6 号楼 3 楼  
（近车站北路）  
电话：(021) 55153900

上海纽麦斯电子科技有限公司  
上海市浦东新区南泉北路 588 号  
新大陆广场南楼二楼 S2-B10 室  
电话：(021) 63281224

南京希乐电子有限公司  
南京江宁区兴民南路 85 号（天恒服饰）后楼一楼  
电话：(025) 84692010

北京创利达工贸有限责任公司  
北京丰台区方庄芳城园一区 17 号楼 A502  
电话：(010) 58075492

天津市宇龙通讯设备贸易有限公司  
天津红桥区大胡同天亦新厦 A 座 101 室  
电话：(022) 27259808

太原市天博隆科贸有限公司  
太原小店区寇庄北街 58 号世纪嘉园小区  
2 号楼 3 单元 2 号  
电话：(0351) 7331427

大连新锐阳光商贸有限公司  
大连西岗区鞍山路 24-17 号 B2 层  
电话：(0411) 82636858

Important Note on the Environmentally Friendly Use Period (EFUP)

环保标志使用的重要备注

We herewith declare the conformity of this product with the Chinese marking requirements set forth in the Management Methods for Control of Pollution from Electronic Information Products.

我们声明带有环保标志的产品符合中国电子信息产品的环保要求。

This product can be recycled and used safely during its environmental protection use period of 20 years.

该产品可回收并且可以在规定的使用条件下安全使用 20 年。



除非另外特别的标注, 该环保标志的有效期为 20 年。  
此环保使用期限只适用于该产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for the product is 20 years, unless otherwise marked. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

This product should be recycled after its environmental protection use period has expired because it may contain substances or elements as shown in the following table:

本产品应该在环保期结束前回收，因为产品可能包含如下表格中所示的某些物质。

| 部件名称<br>(Parts)           | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) |           |           |                            |               |                 |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                           | 铅<br>(Pb)                       | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 附件<br>(Accessories)       | ○                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电池<br>(Battery)           | ○                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 外壳<br>(Housing)           | ○                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电路模块<br>(Circuit Modules) | ○                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求以下。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part may be above the limit requirement in SJ/T11363-2006

本表显示集怡嘉通讯设备有限公司供应的电子产品信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

The table shows where these substances may be found in this **Gigaset Communications GmbH** electronic information product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

# 产 品 合 格 证

产品型号：HLCD8218TSD 系列

## DA800A 包装配置

1. 一台 DA800A 话机（包含 16GB 存储卡）
2. 一个话机手柄
3. 一根螺旋线
4. 一个电源适配器
5. 一个锂电池组
6. 一根 USB 电源线
7. 一根电话线
8. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

制造商：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 581 号东单元 2 楼

生产厂：和平县盈讯电子科技有限公司

地址：和平县阳明镇福和大道工业园内

执行标准：

GB/T 15279-2002

GB 4943.1-2011

GB/T 9254-2008

YD/T 993-1998

YD/T 1277.1-2003

制造日期：详见话机底部标贴

要获取更多产品信息，请扫描下方二维码

