

Gigaset

GL500

固定无线电话机 产品使用说明书

请扫描产品底部二维码或关注微信号“Gigasetphone”获取更多支持

发行单位：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

首次使用快速指南

请将固定无线电话机安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃


注意：

- 本机支持中国移动、中国联通、中国电信（4G/5G）手机卡
- 本机支持频段 GSM900 DCS1800 WCDMA2100 LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
- 话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽
- 使用前请揭去覆盖显示屏上的保护膜

连接固定无线电话机

请将手柄曲线，按照图片所示连接：

- 连接电话手柄曲线至图示接口 1
- 安装手机卡至图示卡槽 2
- 将电池连接至图示接口 3
- 将电池后盖安装至图示位置 4

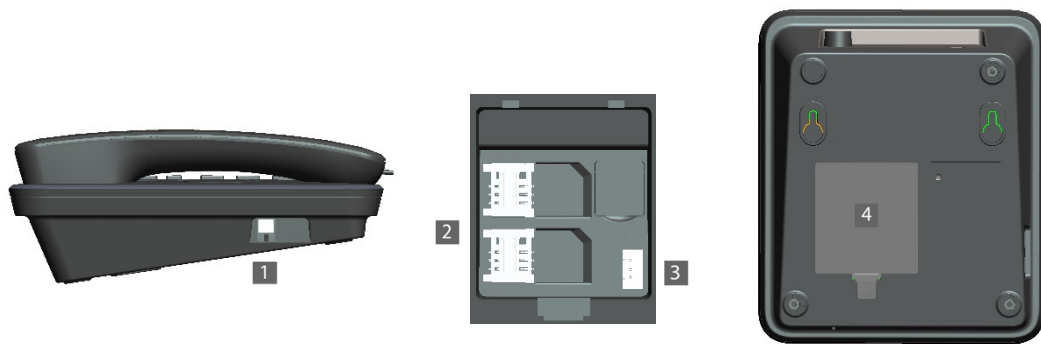

挂墙安装

- 在墙上水平钻两个间距为 10 厘米的小孔，固定两颗螺丝，并使螺丝头露出墙面。
- 用硬币旋转至挂墙挂钩，如下图所示，至“WALL”位置。
- 如下图所示将电话机背面挂墙孔挂在螺丝上即完成了挂墙安装



设置日期/时间

开机后，请正确设定日期时间，以确保来电显示、闹钟等功能的正常使用


【主菜单】→【设置】→【话机设置】→【时间日期】

调整年/月/日；时/分的位置，依次按数字键输入后分别按**【完成】**

注：话机默认使用网络时间，如无特殊需要，无需手动设置日期时间。


恭喜，您的话机已经可以正常使用了。

话机图示

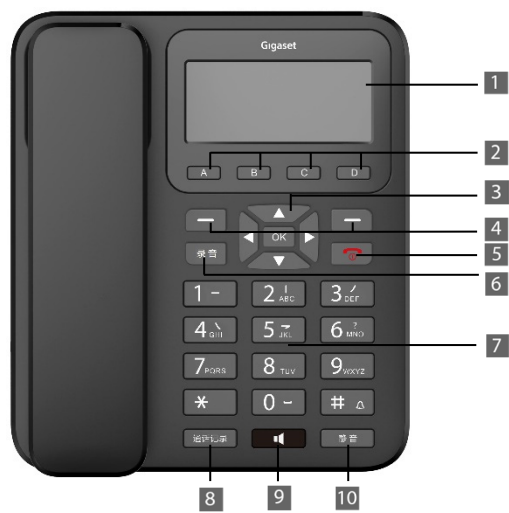

- 1. 显示屏
- 2. 紧急拨号键(A-D)
- 3. 导航键
- 4. 屏幕功能键
- 5. 挂机键（长按开/关机）
- 6. 录音键
- 7. 数字键区
- 8. 通话记录（未接/已接/已拨）
- 9. 免提键
- 10. 静音（免打扰）

显示屏

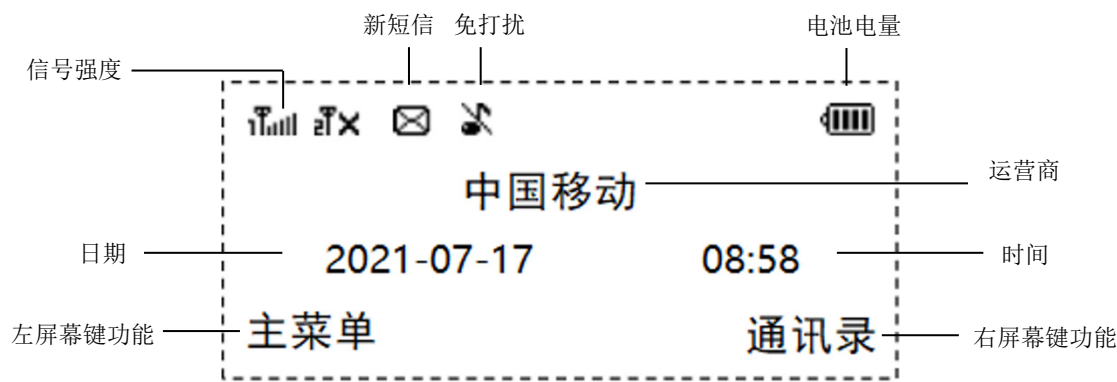

基本操作说明

开/关机

关机状态下，**长按**挂机键  开机。

待机状态下，**长按**挂机键  关机。

返回待机状态

在任何状态下，您可以按挂机键  放弃当前操作，返回待机状态。

删除误输入

在输入状态下，您可以按右屏幕功能键  清除 刚才输入的字符。

菜单操作

- 在待机状态下按左屏幕功能键  菜单 打开菜单。
- 您可以按导航键  选择不同功能。
- 按确认键 **OK** 进入子菜单或更改设置。

导航键

当手柄处于不同状态时，导航键拥有不同的功能：

待机状态

-  日历
-  主菜单
-  铃声设置
-  编辑短信

菜单操作状态

-  /  上下移动菜单光标

输入状态

-   移动输入光标

通话状态

-  /  调节通话音量



通话

预拨

您可以先预拨电话号码，确认号码正确后拿起手柄或按免提键  拨出。

接听电话（通话录音）

来电时拿起手柄或按免提键接听。在通话过程中按 **【录音】**，开始录制当前通话内容。

切换免提通话

通话过程中，按免提键后挂起手柄，切换到免提通话，再次拿起手柄切换到听筒。

结束通话

通话时，挂起手柄结束当前通话；免提时通话，按免提键结束当前通话。

调节通话音量

通话时，按  /  调节当前通话音量（9级可调）。

通话静音

通话中，按  键关闭本机麦克风，再次按  键恢复通话状态。

通话保留

通话中，按 **【功能表】** → **【保持】** 进入通话保留状态，重复操作恢复通话状态。

通讯录

GL500话机最多可存储500条通讯录，您也可以将联系人保存在手机卡上（存储数量取决于手机卡容量）。
待机状态时，按右屏幕键【**通讯录**】，您可以进行以下操作

添加联系人

【**通讯录**】→【**选项**】→【**新建**】→【**话机**】

姓名：使用智能拼音，笔画，英文输入法输入联系人姓名。

▲/▼ 切换到电话号码： 输入联系人电话号码。输入完成后按确认键 **OK** →【**保存**】

通讯录排序

通讯录中的条目通常是按照拼音或英文首字母顺序排列的，优先级如下：

1. 空格 2. 特殊符号 3. 数字 4. 拼音首字母(按顺序)

您可以使用通讯录快速索引功能输入拼音首字母来快速搜索到相关的联系人。

管理联系人

【**通讯录**】→ 查找需要操作的联系人 →【**选项**】

此时您可以进行以下操作：

详情	查看当前联系人的姓名与号码
新建	新增联系人的姓名与号码
写信息	编辑短信并发送至将当前联系人
呼叫	拨打当前联系人号码
编辑	编辑当前联系人姓名与号码
删除	删除当前联系人
批量删除	选择并删除多个联系人
复制联系人	将当前联系人条目复制到话机或手机卡
导入导出	将联系人导入到话机或手机卡
其他	设置快捷拨号或查询容量

紧急拨号（A-D）与快速拨号（2-9）

设置紧急拨号与快速拨号

【**通讯录**】→【**选项**】→【**其他**】→【**快捷拨号**】→ 选择A-D或数字2-9 【**编辑**】

→ 直接输入号码或在通讯录中选择需要保存的快速拨号联系人后按确认键 **OK**

(A-D) 紧急拨号：最高优先度，无论您处于任意菜单，列表下，按**A-D**键都会立即拨出对应的号码。

(2-9) 快速拨号：待机状态下，长按2-9号键2-3秒，会自动拨出对应的号码

通话记录

您可以在通话记录中查看，删除最近的通话记录，或查看通话时间。

未接/已接/已拨/拒接电话

【通话记录】→【未接/已拨/已接/拒接电话】

管理通话记录

查找需要操作的通话记录 →【选项】

此时您可以进行以下操作：

详情	查看当前通话记录的号码，通话日期时间与时长
呼叫	拨打当前通话记录号码
写信息	编辑短信并发送至将当前记录的号码
添加至通讯录	将当前通话记录中的号码添加到通讯录
加入黑名单	将当前通话记录中的号码添加到黑名单
删除	删除当前通话记录
删除全部	删除全部通话记录

通话计时

您可以查看本机上拨打/接听电话的总计时间或最近一次通话的时间

【通话记录】→【通话计时】→ 选择相应的手机卡的上次/已拨/已接

重设通话计时

您可以将本机上的通话时长归零，以便重新计时。

【通话记录】→【通话计时】→ 选择相应的手机卡重设全部

情景模式

您可以根据需要更改话机的铃声与音量，

铃声设置

【主菜单】→【情景模式】→【铃声设置】

此时您可以分别设置卡1卡2的来电或信息铃声，设置完成后按【确定】

音量调节

【主菜单】→【情景模式】→【音量调节】

此时您可以分别设置来电铃声、信息铃声、闹钟铃声、通话音量、开关机声音量大小。设置完成后按【确定】

响铃方式

【主菜单】→【情景模式】→【音量调节】

此时您可以分别设置卡1卡2的来电铃声、信息铃声为响铃或静音。设置完成后按【确定】

提示音

【主菜单】→【情景模式】→【其他提示音】

此时您可以分别 开启/关闭 按键音、低电压警告音、开关机声音。设置完成后按【确定】

静音模式

启用静音模式后，屏幕图标²点亮，此时收到来电与短信都不会响铃，您也不会听到按键提示音。待机时，长按  3秒开启/关闭静音模式。

设置

话机在出厂时已完成默认的基本设置，您可以根据需要进行个性化设置。

设置语言

【主菜单】→【设置】→【话机设置】→【语言设置】

您可以根据需要设置为英文菜单（English）或中文菜单。

对比度

【主菜单】→【设置】→【显示设置】→【对比度】

您可以根据需要设置显示屏对比度。

背光时间设置

【主菜单】→【设置】→【显示设置】→【背光时间设置】

您可以根据需要设置显示屏背光延续时间：15秒/30秒/1分钟/5分钟。

注：延长背光持续时间会缩短话机续航时长。

来电报号功能

【主菜单】→【设置】→【来电报号功能】

您可以根据需要打开/关闭来电报号功能，开启来电报号后，来电铃声会变为语音播报来电号码。

去电报号功能

【主菜单】→【设置】→【去电报号功能】

您可以根据需要打开/关闭去电报号功能，开启去电报号后，按键音会变为语音播报按键号码。

呼叫等待

【主菜单】→【设置】→【通话设置】→【呼叫等待】

您可以根据需要开启/取消/查询状态，开启后您在通话过程中有来电会自动进入呼叫等待状态。

呼叫转移

【主菜单】→【设置】→【通话设置】→【呼叫转移】

您可以根据需要设置呼叫转移条件，开启后会根据您的设置条件将来电转移到语音信箱或设定的号码上。

无条件转移	遇忙时转移	无应答转移
无法到达转移	取消全部转移	

通话限制

【主菜单】→【设置】→【通话设置】→【通话限制】

您可以根据需要限制以下呼叫类型，开启后会根据您的设置条件限制相应的拨号，请谨慎使用此功能。

所有呼出	所有来电	漫游时来电
国际呼出	国际漫游呼出	取消所有限制

通话时长提示

【主菜单】→【设置】→【通话设置】→【其他】→【语音通话提示音】

您可以根据需要关闭/50秒/55秒/60秒/自定义通话提示音。

拒接后回短信

【主菜单】→【设置】→【通话设置】→【其他】→【拒接后回短信】

开启后，拒接电话时，话机会自动提示是否要回复短信，并提供常用短信模板以便快速回复。

自动通话录音

【主菜单】→【设置】→【通话设置】→【其他】→【自动通话录音】

前提：话机已安装TF储存卡（TF卡需另行购买）

开启后，话机会自动开启通话录音功能。

分时免打扰

【主菜单】→【设置】→【分时免打扰】

您可以根据需要打开/关闭分时免打扰，本机共支持 5 组免打扰设置。

开启后需要设置免打扰时间段，例如： 设置 开始 **23:00** 停止 **8:00** 表示晚上 23:00 至次日早晨 8:00 话机自动进入免打扰状态，来电不响铃。

黑名单

【主菜单】→【设置】→【安全设置】→【黑名单】

您可以根据需要设置黑名单语音来电拦截/信息拦截，开启拦截功能后您可以手动输入或从电话簿添加黑名单列表，最多支持30组。

延时拨号

【主菜单】→【设置】→【话机设置】→【延时拨号】

您可以根据需要设置延时拨号1-8秒；注：如果设置为关闭则需要在拨号后手动按OK键确认拨出。

连接管理

【主菜单】→【设置】→【连接管理】

您可以设置以下网络连接选项，

数据业务	开启/关闭网络数据业务
数据漫游	开启/关闭数据漫游服务，需要漫游使用本设备时请打开，并向运行商咨询相关费用
首选数据SIM卡	选择SIM卡1或2作为首选数据流量通道
网络选择	自动/手动选择网络，请保持在自动选择网络状态
网络类型	为了确保通话质量，请保持在4G/3G/2G多模状态
4G语音	为了确保通话质量，请保持在开启状态

注意：以上设置一般为网络自动选择，如无特殊原因请勿自行设置。设置错误可能导致话机无法工作。

PIN码

【主菜单】→【设置】→【安全设置】→【PIN码】

请勿更改PIN码设置，您仅有3次机会输入PIN码，若输错将会导致手机卡锁定无法使用。如果需要使用此功能，请先联系您的服务运营商，因为默认PIN码和PUK码是由运营商提供的。

自动锁键盘

【主菜单】→【设置】→【安全设置】→【自动锁键盘】

开启时，一段时间无操作话机会自动锁定键盘，如需解锁，请先按左屏幕键开锁，再按右屏幕键确定。

挂断键灭屏

【主菜单】→【设置】→【安全设置】→【挂断键灭屏】

开启时，在待机状态按挂机键  会关闭屏幕背光。

恢复出厂设置

【主菜单】→【设置】→【话机设置】→【恢复出厂设置】

您需要输入话机密码（默认为1234）恢复出厂设置并重新启动话机。

注意：恢复出厂设置会清空通话记录清单与通讯录联系人。

SMS短信

GL500支持接收和发送短信息，话机最多可保存100条短信。

建立并发送信息

【主菜单】→【信息服务】→【写信息】

您可以根据光标指示输入文本信息，按#号键切换拼音/笔画/英文/数字输入法。

输入完成后按【选项】此时您可以进行以下操作：

发送	您可以手动输入号码或从通讯录添加号码后发送短信
插入常用语	将常用短信里的文本插入当前短信
保存为草稿	将当前已输入的短信内容保存到草稿箱
退出	退出短信编辑

收件箱

【主菜单】→【信息服务】→【收件箱】

▲/▼ 选择要操作的短信条目，您可以按【选项】进行以下操作：

查看	查看信息详情
回复	编辑短信回复发件人
删除	删除当前短信
删除全部	清空收件箱里保存的短信
转发	将当前短信转发给其他收件人
呼叫	呼叫当前短信发件人
添加发件人至	将当前短信发件人号码添加至新联系人或已有联系人
同号删除	删除当前发件人的所有短信
加入黑名单	将当前发件人号码加入黑名单

草稿箱

【主菜单】→【信息服务】→【草稿箱】

▲/▼ 选择要操作的草稿条目，您可以按【选项】进行以下操作：

删除	删除当前草稿
删除全部	清空草稿箱里保存的所有信息
编辑	继续编辑未完成的短信

已发信箱

【主菜单】→【信息服务】→【已发信箱】

▲/▼ 选择要操作的短信条目，您可以按【选项】进行以下操作：

查看	查看信息详情
删除	删除当前信息
删除全部	清空已发信箱里保存的所有信息
转发	将该信息转发给其他联系人

常用短信

【主菜单】→【信息服务】→【常用短信】

您可以保存最多10条常用的短信模板。

信息容量

【主菜单】→【信息服务】→【信息容量】

此时您可以▲/▼ 查看卡1/卡2/话机的短信容量。

录音

前提：话机已安装TF储存卡（TF卡需另行购买）

通话录音

您可以将通话过程记录下来，作为通话录音保存。

通话过程中按【录音】键，开始通话录音；您可以再次按【录音】键暂停通话录音。

通话录音停止后会自动保存在录音列表中。

本地录音

您可以将话机周围的声音记录下来，作为本地录音保存。

【主菜单】→【录音】→【选项】→【开始录音】

此时话机会自动开始录制周围的声音，您可以按【暂停】/【继续】/【停止】本地录音。

通话录音停止后会自动保存在录音列表中。

录音管理

您可以在录音列表里查找所有录音记录。

一般来说，通话录音的记录默认为“对方号码、日期、时间”的名称保存。

本地录音记录默认为“REC_录音编号”的名称保存。

【主菜单】→【录音】→【选项】→【录音列表】

 选择录音记录 →【选项】进行以下操作：

播放	播放当前录音记录
重命名	更改当前录音文件名
删除	删除当前录音记录
详情	查看当前录音记录文件名
标记	标记当前录音记录以便批量删除
标记全部	标记全部录音记录以便批量删除
查找	按文件名查找录音记录关键字

录音设置

【主菜单】→【录音】

您可以按【选项】进行以下设置：

文件格式	设置录音文件格式为mp3/wav
通话录音	开启/关闭通话录音
自动删除录音	开启/关闭储存卡已满时自动删除最早的录音记录
容量查询	查看储存卡剩余容量空间
格式化	格式化储存卡并清空所有录音记录

FM调频广播

GL500利用手柄曲线作为天线接收FM信号，您可以移动话机位置调整FM信号强度。

【主菜单】→【收音机】→【选项】此时您可以进行以下操作：

暂停/收听	暂停或继续收听广播
自动搜索并保存	系统将会自动搜索并保存频道，整个过程需要大约一分钟
电台列表	进入电台列表，选择您要播放的电台，最多可以保存40个电台
保存	将现在播放的频道保存到电台列表
手动输入	手动输入需要播放的频道，您可以使用*号键输入小数点
关闭	关闭并退出收音机

附录

重要安全信息

请按照如下安全防范措施来使用本产品，以降低火灾，触电和人身伤害或财产损失风险。

- 保持产品的所有狭缝及接口畅通，请勿将产品放置于加热器或是散热器上。确保产品周围空气流通
- 请勿在雨水中或潮湿地点使用本产品（例如：浴室，厨房水槽或游泳池等）
- 请勿在电源线上放置任何物体。请布置好电源线以防被踩踏。
- 请勿在本产品的任何缝隙处插入异物以防止引起火灾或电击。
- 清洁前请将电源适配器从插座上拔出。请勿使用液体或喷雾清洁剂。可以使用润湿的抹布进行清洁。
- 请勿自行拆卸本产品。如需帮助，请查找使用说明书上的客服热线，联系客服部门获取帮助。
- 电源插座或其引出线不可超负荷使用。
- 避免在雷雨天使用本产品。请使用过浪涌电压保护器保护本产品。
- 煤气泄漏时请不要使用本产品拨打电话。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器

出现以下情况请立即将电源适配器从插座上拔出：

- 电源线或电源适配器破损。
- 有液体流入本产品。
- 若产品暴露于雨水中或接触到水源。
- 产品外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

电池安全操作指引

- 请勿燃烧，拆解，毁坏或刺穿电池组，以免发生火灾或爆炸危险。

警告

电池若使用不当可能会有爆炸的危险。请勿使用非本产品附带的电池。

- 请勿让儿童接触电池
- 若超过30天未使用本产品，请将电池取出。
- 请勿将电池扔入火源中，以免引起电池爆炸
- 随产品附带的充电电池若已失去效能，需要妥善报废处理。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：<http://www.gigasetphone.cn/>

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

Gigaset 电话机三包条款

本三包条款所述内容是依据 2001 年 11 月 15 日起实行的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》(下称“三包规定”)编写,仅适用于集怡嘉通讯设备(上海)有限公司在中国大陆总经销的 Gigaset 电话机商品(下称“产品”)。为了维护您的权益,请在购机时向经销商索要有效发货票(即财税部门统一监制的发票)和三包凭证。

- 一、 由于产品本身的性能故障,消费者凭有效发货票和三包凭证按照三包规定将享受下列三包服务:
 1. 自购机之日起 7 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理、退货或更换同型号同规格的电话机。退货或换货由销售商负责。
 2. 自购机之日起第 8 日至第 15 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理或更换同型号同规格的电话机。换货由销售商负责,修理由集怡嘉公司指定的维修点负责。
 3. 电话机的三包有效期为一年;其功能装置的三包期,除充电电池为半年外,均为一年。
 4. 如果丢失有效发货票和三包凭证,但能够提供证据证明该电话机在三包有效期内的,也可享受三包服务。
- 二、 如果下述任何一种情况发生,消费者将无法享受三包服务(即本三包条款不予适用),但可享受集怡嘉公司授权之维修点提供的有偿服务:
 1. 超过三包有效期的;
 2. 无三包凭证及有效发货票的,但能够证明该电话机商品在三包有效期内的除外;
 3. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的;
 4. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保养而造成损坏的;
 5. 非集怡嘉公司授权的服务点拆动造成损坏的;
 6. 因不可抗力造成损坏的。
- 三、 本产品为送修服务且只限于集怡嘉公司授权的维修点,消费者应自行承担往返集怡嘉公司授权维修点或其他服务点的相关费用,包括但不限于交通、运输、人工或其它间接费用等。
- 四、 三包有效期内所有被维修替换下来的零件、部件和附件等归集怡嘉公司所有。从其它设备上拆除产品的相关费用应由消费者承担,即该等费用不属三包的范畴。
- 五、 集怡嘉公司对产品的三包义务,无论本三包条款或其它书面说明可能隐含或表示的默示三包义务,都应当被理解为已经包含在或限于本三包条款所列的三包范围和三包期限内。
- 六、 任何销售商或其代理人或集怡嘉公司授权的维修点均无权代表集怡嘉公司承认或承担超出本三包条款范畴的义务,亦无权放弃集怡嘉公司在本三包条款项下的任何权利。
- 七、 中国法律的有关强制性规定适用于本三包条款。
- 八、 集怡嘉公司保留调整有关三包信息、产品功能及规范等的权利。恕不另行通知。
- 九、 集怡嘉公司设有服务热线并设有指定授权维修点,具体联系方式请参见三包凭证。
- 十、 **三包期内,消费者按本三包条款及三包规定享受三包服务是消费者因产品质量问题所受损失的唯一补救措施。换言之,集怡嘉公司对消费者的其它直接或间接损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益等)不负任何责任。**

三包凭证 —— 维修记录

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

特约服务点信息

（内容如有调整，恕不另行通知。请致电售后服务热线 4006706007 咨询最新信息。）

上海铭翎贸易有限责任公司
上海宝山区沪太路 3999 号北区 2-3-12 商铺
电话：(021) 51618191

上海羽岩电子商务有限公司
上海黄浦区福佑路 427 号二楼 99 室
电话：(021) 63338326

上海普泛克特贸易有限公司
上海市虹口区新市南路 999 弄 6 号楼 3 楼
（近车站北路）
电话：(021) 55153900

上海纽麦斯电子科技有限公司
上海市浦东新区南泉北路 588 号
新大陆广场南楼二楼 S2-B10 室
电话：(021) 63281224

南京希乐电子有限公司
南京江宁区兴民南路 85 号（天恒服饰）后楼一楼
电话：(025) 84692010

北京创利达工贸有限责任公司
北京丰台区方庄芳城园一区 17 号楼 A502
电话：(010) 58075492

天津市宇龙通讯设备贸易有限公司
天津红桥区大胡同天亦新厦 A 座 101 室
电话：(022) 27259808

太原市天博隆科贸有限公司
太原小店区寇庄北街 58 号世纪嘉园小区
2 号楼 3 单元 2 号
电话：(0351) 7331427

大连新锐阳光商贸有限公司
大连西岗区鞍山路 24-17 号 B2 层
电话：(0411) 82636858

Important Note on the Environmentally Friendly Use Period (EFUP)

环保标志使用的重要备注

We herewith declare the conformity of this product with the Chinese marking requirements set forth in the Management Methods for Control of Pollution from Electronic Information Products.

我们声明带有环保标志的产品符合中国电子信息产品的环保要求。

This product can be recycled and used safely during its environmental protection use period of 20 years. 该产品可回收并且可以在规定的使用条件下安全使用 20 年。



除非另外特别的标注, 该环保标志的有效期为 20 年。
此环保使用期限只适用于该产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for the product is 20 years, unless otherwise marked. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

This product should be recycled after its environmental protection use period has expired because it may contain substances or elements as shown in the following table:

本产品应该在环保期结束前回收，因为产品可能包含如下表格中所示的某些物质。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	○	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
外壳 (Housing)	○	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求以下。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part may be above the limit requirement in SJ/T11363-2006

本表显示集怡嘉通讯设备有限公司供应的电子产品信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

The table shows where these substances may be found in this **Gigaset Communications GmbH** electronic information product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

产 品 合 格 证

产品型号：GL500

GL500 包装配置

1. 一台 GL500 话机（不含储存卡）
2. 一个话机手柄
3. 一根螺旋曲线
4. 一个锂电池组
5. 一个电源适配器
6. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

制造商：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 581 号东单元 2 楼

生产厂：和平县盈讯电子科技有限公司

地址：和平县阳明镇福和大道工业园内

执行标准：

YD/T1595.1-2012	GB/T 22450.1-2008	YD/T 2583.14-2013
GB 4943.1-2011	YD/T 3269-2017	YD/T 2684-2013
YD/T 2600-2013	YD/T 2599-2013	YD/T 2582.1-2013
YD/T 2578-2013	YD/T 2576-2013	YD/T 2307-2011
YD/T 2220-2011	YD/T 2218.1-2011	YD/T 1844-2009
YD/T 1763-2011	YD/T 1700-2007	YD/T 1548.1-2009
YD/T 1215-2006		

制造日期：详见话机底部标贴

要获取更多产品信息，请扫描下方二维码

